

# Laserová vodováha LLM02

Český návod



## OBSAH

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Jedná se o spolehlivý a profesionální nástroj.

- ÚVOD
- SPECIFIKACE
- OBSLUHA
- ÚDRŽBA
- POPIS

## ÚVOD

- Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.
- Při používání dbejte zvýšené bezpečnosti a nevystavujte oči emitujícímu laseru. Vystavení očí laserovému paprsku může poškodit zrak.
- Neđivějte se přímo do paprsků ani do optiky zařízení a nenastavujte laser do výše očí.
- Nerozebírejte výrobek. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem.
- Zařízení nijak neupravujte. Úpravy mohou vést k nebezpečné expozici laserovému záření.
- Nepoužívejte výrobek v přítomnosti dětí a zvířat. Nedovoľte dětem ani jiným osobám se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi zařízení používat.

## SPECIFIKACE

Třída laseru	Class 2
Vlnová délka laseru	630 až 670nm, červená
Přesnost nivelace	±3mm/10m
Rozsah nivelace	4°±1°
Maximální vzdálenost projekce	15 metrů
Výdrž baterie	20 hodin
Napájení	4 × AA alkalická baterie
Krytí IP	IP54
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Skladovací teplota	-25 °C až +70 °C

## OBSLUHA

Před vložením baterií zajistěte, že je aretační přepínač zamknutý! "🔒" aretační přepínač musí být zapnutý i v případě přemístování či skladování!  
**Výše uvedené pečlivě dodržujte!**

### 1. Režim automatického vyrovnání

Přepněte aretační přepínač do pozice odemčeno "🔓", vertikální i horizontální paprsky se oba rozsvítí a zařízení se automaticky vyrovná. Úspěšné vyrovnání je signalizováno rozsvícením zelené diody.

Svítili indikátor červeně a bliká-li projekce, znamená to, že automatické vyrovnání selhalo. V takovém případě umístěte zařízení na rovnou plochu. Rozsah vyrovnání je maximálně 4°.

### 2. Funkce tlačítka

1. Prvním stiskem zhasne vertikální paprsek a zůstane svítit horizontální.
2. Druhým stiskem se rozsvítí vertikální paprsek a horizontální zhasne.
3. Třetím stiskem se rozsvítí oba.

Přepnete-li přepínač do polohy zamčeno "🔒", vypnete samonivelační režim a přepnete zařízení do režimu vypnuté automatické nivelace.

### 3. Režim vypnuté automatické nivelace

V tomto režimu laser bliká každých pět vteřin. Indikátor svítí červeně. V tomto režimu jsou funkce tlačítka stejné, jako je popsáno v bodu 2.


Dešším stiskem tlačítka zařízení vypnete.  
**Poznámka:** Pokud indikátor bliká červeně, vyměňte baterie.

## ÚDRŽBA

- Zařízení je zkalibrované a zapečatené z výroby.
- Doporučujeme provést test přesnosti před prvním použitím. Test provádějte pravidelně.
- Neměchejte nové a staré baterie, vždy vyměňte všechny za stejný typ od stejného výrobce.
- Vyndejte baterie, pokud zařízení neplánujete používat v řádech měsíců.
- Neskładujte zařízení na přímém slunci ani jej nevystavujte vysokým teplotám.
- Čistěte pouze navlhčeným hadříkem a poté pečlivě osušte.

**Výrobce:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

## POPIS

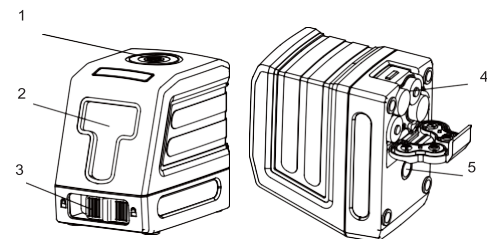

1. Tlačítko s indikátorem/ Tlačidlo s indikátorem	2. Projekční okno/ Projekčné okno
3. Aretační přepínač/ Aretačný prepínač	4. Prostor pro baterie/ Priestor pre batérie
5. ¼" stativový závit/ ¼" stativový závit	

# Laserová vodováha LLM02

Slovenský návod



## OBSAH

Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Ide o spoľahlivý a profesionálny nástroj.

- POPIS
- OBSAH
- ÚVOD
- ŠPECIFIKÁCIA
- OBSLUHA
- ÚDRŽBA

## ÚVOD

- Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti.
  - Pri používaní dbajte na zvýšenú bezpečnosť a nevystavujte oči emitujúcemu laseru. Vystavenie očí laserovému lúču môže poškodiť zrak.
  - Nepozerajte sa priamo do lúčov ani do optiky zariadenia a nenastavujte laser do výšky očí.
  - Nerozoberajte výrobok. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti opravitelné uživateľom.
  - Zariadenie nijako neupravujte. Úpravy môžu viesť k nebezpečnej expozícii laserovému zariadeniu.
- Nepoužíajte výrobok v prítomnosti detí a zvierat. Nedovoľte deťom ani iným osobám so sníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami zariadenie používať.

## ŠPECIFIKÁCIA

Trieda laseru	Class 2
Vlnová dĺžka laseru	630 až 670nm, červená
Presnosť nivelácie	±3mm/10m
Rozsah nivelácie	4°±1°
Maximálna vzdialenosť projekcie	15 metrov
Výdrž batérií	20 hodín
Napájanie	4 × AA alkalická batérie
Krytie IP	IP54
Prevádzková teplota	-10 °C až +50 °C
Skladovacia teplota	-25 °C až +70 °C

## OBSLUHA

Pred vložením batérií zaistite, že je aretačný prepínač zamknutý! "🔒" aretačný prepínač musí byť zapnutý i v prípade premiestňovania či skladovania!

### Vyššie uvedené starostlivo dodržujte!

### 1. Režim automatického vyrovnania

Přepněte aretační přepínač do pozice odemčeno "🔓", vertikálně i horizontálně lúče sa obe rozsvietia a zariadenie sa automaticky vyrovná. Úspešné vyrovnanie je signalizované rozsvietením zelenej diody.

AK svieti indikátor červeno a ak bliká projekcia, znamená to, že automatické vyrovnanie zlyhalo. V takomto prípade umiestnite zariadenie na rovnú plochu. Rozsah vyrovnania je maximálne 4°.

### 2. Funkcie tlačidla

4. Prvým stlačením zhasne vertikálny lúč a zostane svietiť horizontálny.
5. Druhým stlačením sa rozsvieti vertikálny lúč a horizontálny zhasne.
6. Tretím stlačením sa rozsvietia oba.

Ak prepnete prepínač do polohy zamknuté "🔒", vypnete samonivelačný režim a prepnete zariadenie do režimu vypnutá automatická nivelácia.

### 3. Režim vypnutá automatická nivelácia

V tomto režime laser bliká každých päť sekúnd. Indikátor svieti červeno. V tomto režime sú funkcie tlačidla rovnaké, ako je uvedené v bode 2.

Ďalším stlačením tlačidla zariadenie vypnete.

**Poznámka:** Pokiaľ indikátor bliká červeno, vymeňte batérie.

## ÚDRŽBA

- Zariadenie je skalibrované a zapečatené z výroby.
- Odporúčame urobiť test presnosti pred prvým použitím. Test urobte pravidelne.
- Nemiešajte nové a staré batérie, vždy vymeňte všetky za rovnaký typ od rovnakého výrobcu.
- Vyberte batérie, pokiaľ zariadenie neplánujete používať v nasledujúcich mesiacoch.
- Neskładujte zariadenie na priamom slnku ani ho nevystavujte vysokým teplotám.
- Čistite len navlhčenou utierkou a potom starostlivo osušte.

**Výrobca:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06